



LoRa MBus master modul NT3-RF1

Stručná charakteristika:

LoRa MBus master modul NT3-RF1 patří do kategorie PERUSB periférií systému SensorFor. Tyto moduly se vyznačují širokou variabilitou použití a to zejména díky své kompatibilitě s nejrůznějšími typy měřících přístrojů, přenosových bran a dalších zařízení. Výstupní a vstupní data senzoru / aktuátoru mohou být k dispozici jak na displeji přístroje nebo monitoru vašeho PC, tak mohou být zpracovávány řídicím systémem na druhé straně světa. A ihned Vás upozornit, že se v dané lokalitě něco děje, nebo automatizovaně vyvodit zásah či jen monitorovat daný děj.

LoRa MBus master modul NT3-RF1, stejně tak jako další PERUSB moduly, se dnes nejčastěji využívá v kombinaci s ethernetovou bránou NT3-DN4, která umožňuje komunikaci tohoto modulu se SensorFor Cloud serverem (www.sensorfor.com). Cloud server zprostředkovává přímé propojení mezi uživatelem a senzory / aktuátory za účelem měření nebo ovládání. Uživatel má tímto způsobem přístup k datům svých senzorů nebo k ovládání svých zařízení prostřednictvím sítě Internet ať se fyzicky nachází kdekoliv.



Obr. 1 MBus master modul NT3-RF1 je součástí brány NT3-AB4 označené jako NT3-DN4-RFX

Hlavní rysy:

- **Pro 12 LoRa MBus měřičů bez nutnosti konfigurace sběrnice**
- **Multi-master mód pro 120 LoRa MBus měřičů na jedné sběrnici**
- **Integrace v bráně NT3-AB4 (označeno NT3-DN4-RFX) pro úsporu místa**
- Přímá podpora SensorFor Cloud serveru www.sensorfor.cloud
- Možnost komunikace přes ethernet, WiFi nebo GSM
- LED signalizace
- Nízká spotřeba



Elektrické parametry:

- napájecí napětí: 5 V (vnitřní PERUSB konektor)
- napájecí proud: 30 mA
- LoRa MBus mode: 868MHz (receiver only)

Mechanické parametry:

- rozměry: 65×52×28 mm
- hmotnost: 62 g

Popis modulu:



Obr. 2 NT3-AB4-RFX, popis zadní a přední strany




OBSAH

1	Datové rozhraní	4
1.1	Vstupní datový paket	4
1.2	Výstupní datový paket	4
2	Grafické rozhraní	5
2.1	Hlavní obrazovka	5
2.2	Menu modulu	6
2.2.1	Menu Settings	6
2.2.2	Menu Status	6
2.2.3	Menu PERUSB	6



1 Datové rozhraní

Každé PERUSB zařízení pracuje ve dvou módech. Jde o mód komunikační a obrazový. Komunikační mód využívá pro přenos informace datové rozhraní, které je popsáno vstupním a výstupním datovým paketem. Důležité pro tento mód je jejich správná interpretace – příkladem využití je např. webové rozhraní systému SensorFor (www.sensorfor.com).

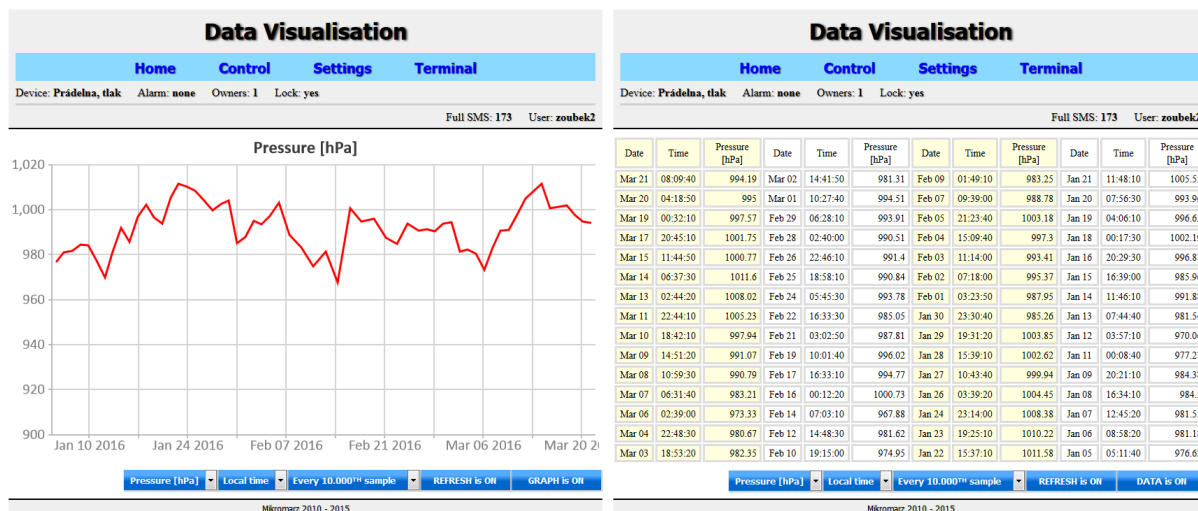

Obr. 1.1 Ukázka využití datového rozhraní, webového rozhraní systému SensorFor

1.1 Vstupní datový paket

Index	Označení	Velikost [B]	Popis
D0	header	1	Hlavička - určuje způsob zpracování paketu
D1:D2	first LoRa MBus ID address	2	První adresa hledání, výchozí 0x0001, LB..HB
D3:D4	last LoRa MBus ID address	2	Poslední adresa hledání, výchozí 0xFFFF, LB..HB
D5:D7	free[3]	3	Volná paměťová místa

1.2 Výstupní datový paket

Index	Označení	Velikost [B]	Popis
D0	header	1	Hlavička - určuje způsob zpracování paketu
D1:D72	LoRa MBus packet [12]	72	Paket pro 12 zařízení, LoRa MBus ID 2B + Data 4B
D73:D75	Service packet	3	Servisní paket, LoRa MBus ID index 1B + Data 2B



2 Grafické rozhraní


V předchozí kapitole bylo popsáno datové rozhraní využitě v komunikačním módu. Pokud chceme pracovat v obrazovém módu, budeme využívat rozhraní grafické. V tomto módu je přenášén přímo obraz generovaný modulem a není tak potřeba jeho další interpretace tak, jak tomu je u datového rozhraní. Specifika grafického rozhraní jsou popsány v této kapitole.



Obr. 2.1 Ukázka využití grafického rozhraní, zařízení: PP1-LD1, UD3-AB4, UD7-AB5

2.1 Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce konkrétního zařízení označíme požadovaný PERUSB modul a krátkým stiskem prostředního tlačítka přejdeme na hlavní obrazovku modulu. Cesta opačným směrem je možná pomocí klávesy escape (nebo extra dlouhým stiskem středního tlačítka). Hlavní obrazovka modulu zobrazuje příslušný měřící nebo řídicí proces daného senzoru nebo aktuátoru.

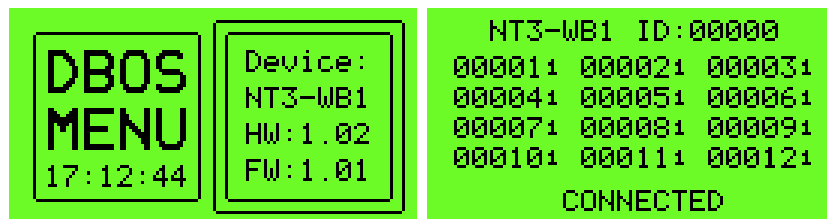

Obr. 2.2 Přejchod z hlavní obrazovky zařízení na hlavní obrazovku PERUSB modulu

2.2 Menu modulu

Hlavní menu modulu je rozděleno do čtyřech základních oblastí. SETTINGS nabízí jednoduché globální nastavení modulu. CONSTANTS obsahuje uživatelem definované konstanty modulu. FACTORY ukrývá kalibrační parametry modulu, které jsou dostupné pouze v autorizovaných laboratořích. OVERVIEW zobrazuje přehled výrobních a provozních informací modulu. Přejchod z hlavní obrazovky na hlavní menu je umožněn dlouhým stiskem středního tlačítka.




Obr. 2.3 Hlavní menu



2.2.1 Menu Settings


Menu Settings obsahuje jednu položku. Položka Virtual LED je virtuální náhradou položky Internal LED u modulů, které LED fyzicky nemají. Její význam bude upřesněn později.

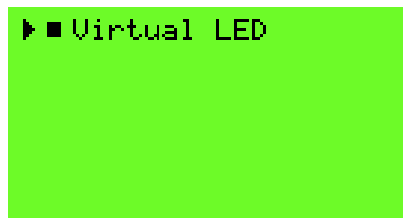

Obr. 2.4 Menu Settings

2.2.2 Menu Constants


Menu Constants obsahuje položku MY NAME, pomocí které lze přiřadit modulu vlastní označení. Defaultně je označení tvořeno názvem modulu a posledními pěti číslovkami identifikačního čísla modulu.

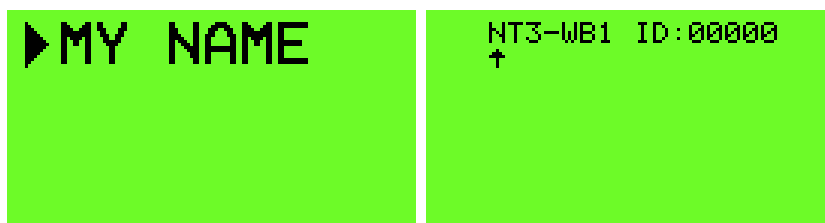

Obr. 2.5 Menu Constants

2.2.3 Menu Overview

Menu Overview nabízí ucelený přehled o výrobních a provozních informacích modulu.

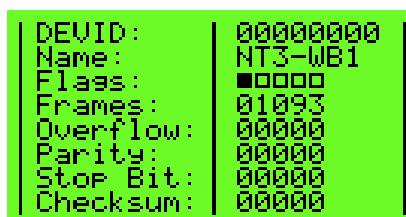

Obr. 2.6 Menu Overview



MARZ
MIKRO **ARZ**.com

www.sensorfor.com



Copyright © 2026