



3-kanálový / 3-fázový měřič proudu a náboje SA1-AM3

Stručná charakteristika:

3-kanálový / 3-fázový měřič proudu a náboje SA1-AM3 s proudovými vstupy pro měřicí transformátory s převodem X/5A patří do kategorie PERUSB periferií systému SensorFor. Tyto moduly se vyznačují širokou variabilitou použití a to zejména díky své kompatibilitě s nejrůznějšími typy měřících přístrojů, přenosových bran a dalších zařízení. Výstupní a vstupní data senzoru / aktuátoru mohou být k dispozici jak na displeji přístroje nebo monitoru vašeho PC, tak mohou být zpracovávány řídicím systémem na druhé straně světa. A ihned Vás upozornit, že se v dané lokalitě něco děje, nebo automatizovaně vyvodit zásah či jen monitorovat daný děj.

3-kanálový / 3-fázový měřič proudu a náboje SA1-AM3 s proudovými vstupy pro měřicí transformátory s převodem X/5A, stejně tak jako další PERUSB moduly, se dnes nejčastěji využívá v kombinaci s ethernetovou bránou NT3-DN4, která umožňuje komunikaci tohoto modulu se SensorFor Cloud serverem (www.sensorfor.com). Cloud server zprostředkovává přímé propojení mezi uživatelem a senzory / aktuátory za účelem měření nebo ovládání. Uživatel má tímto způsobem přístup k datům svých senzorů nebo k ovládání svých zařízení prostřednictvím sítě Internet ať se fyzicky nachází kdekoliv.



Obr. 1 3-kanálový / 3-fázový měřič proudu a náboje SA1-AM3 pro nepřímé měření

Hlavní rysy:

- **Měření proudu a náboje** (spotřeby proudu v Ah) **ve třech fázích**
- **Stanovení spotřeby energie výpočtem z náboje** ($U = \text{konstanta}$)
- **Měření spotřeby proudu a energie bez nutnosti zásahu do instalace**
- **Proudové vstupy pro měřicí transformátory s převodem X/5A**
- Podpora SensorFor Cloud serveru (NT3-AB4, NT3-DN4)
- Podpora ethernetové komunikace (NT3-AB4, NT3-DN4)
- Podpora USB komunikace (UD3-AB4, UD7-AB4, UB1-AB4)
- Podpora logování na SD kartu (MR1-AB4)
- Podpora použití v přenosném zařízení (UD3-AB4)
- Podpora použití v laboratorním zařízení (UD7-AB4)
- LED signalizace, miniaturní rozměry, nízká spotřeba



Elektrické parametry:

- napájecí napětí: 5 V (PERUSB konektor)
- napájecí proud: 40 mA

Mechanické parametry:

- rozměry: 65×52×28 mm
- hmotnost: 56 g

Parametry výstupu:

- proud střídavý (základní): 0 až 5 A
- proud střídavý (s měřicími transformátory): 0 až 100/150/200/250/300/400/500/600 A


Rozsah měření BEZ měřících transformátorů (pro každou fázi):

- proud: 0 až 5 A
- rozlišení proudu: 0,1 mA
- náboj: 40 MAh
- rozlišení náboje: 0,01 Ah

Rozsah měření s měřicími transformátory (pro každou fázi):

- proud: 0 až 100/150/200/250/300/400/500/600 A
- rozlišení proudu: 2/3/4/5/6/8/10/12 mA
- náboj: 0 až 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4/3.2/4.0/4.8 GAh
- rozlišení náboje: 0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.5 Ah

Popis modulu:

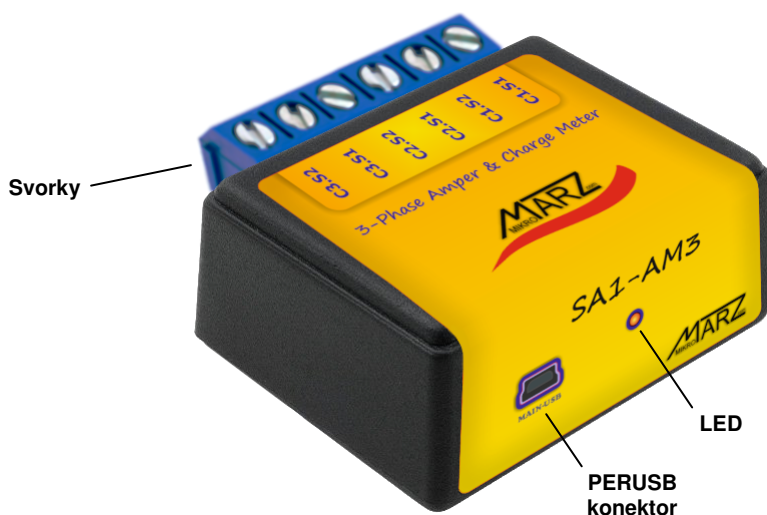

Obr. 3 Popis modulu SA1-AM3




OBSAH

| | | |
|----------|--------------------------|----------|
| 1 | Datové rozhraní | 4 |
| 1.1 | Vstupní datový paket | 4 |
| 1.2 | Výstupní datový paket | 4 |
| 2 | Grafické rozhraní | 5 |
| 2.1 | Hlavní obrazovka | 5 |
| 2.2 | Menu modulu | 6 |
| 2.2.1 | Menu Settings | 6 |
| 2.2.2 | Menu Status | 6 |
| 2.2.3 | Menu PERUSB | 6 |



1 Datové rozhraní

Každé PERUSB zařízení pracuje ve dvou módech. Jde o mód komunikační a obrazový. Komunikační mód využívá pro přenos informace datové rozhraní, které je popsáno vstupním a výstupním datovým paketem. Důležité pro tento mód je jejich správná interpretace – příkladem využití je např. webové rozhraní systému SensorFor (www.sensorfor.com).

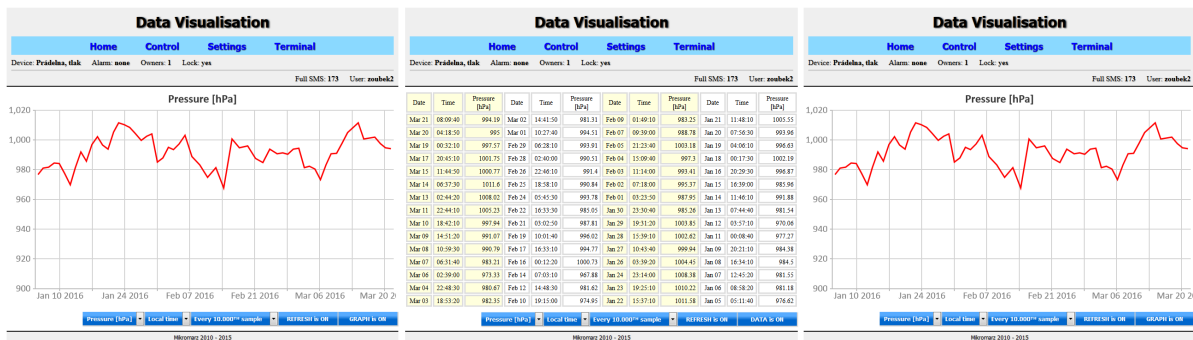

Obr. 1.1 Ukázka využití datového rozhraní, webového rozhraní systému SensorFor

1.1 Vstupní datový paket

| Index | Označení | Velikost [B] | Popis |
|-------|----------|--------------|--|
| D0 | header | 1 | Hlavička - určuje způsob zpracování paketu |
| D1:D3 | free[3] | 3 | Volná paměťová místa |

1.2 Výstupní datový paket

| Index | Označení | Velikost [B] | Popis |
|---------|--------------------|--------------|---|
| D0 | header | 1 | Hlavička - určuje způsob zpracování paketu |
| D1:D2 | L1 current | 2 | Fáze 1 - proud [0.1mA] LB..HB |
| D3:D4 | L2 current | 2 | Fáze 2 - proud [0.1mA] LB..HB |
| D5:D6 | L3 current | 2 | Fáze 3 - proud [0.1mA] LB..HB |
| D7:D8 | logger / header | 2 | Hlavička - určuje způsob zpracování záznamu |
| D9:D12 | logger / L1 charge | 4 | Fáze 1 - spotřebovaný náboj [0.01Ah] LB..HB |
| D13:D16 | logger / L2 charge | 4 | Fáze 2 - spotřebovaný náboj [0.01Ah] LB..HB |
| D17:D20 | logger / L3 charge | 4 | Fáze 3 - spotřebovaný náboj [0.01Ah] LB..HB |
| D21:D23 | free | 3 | Volné paměťové místo |



2 Grafické rozhraní


V předchozí kapitole bylo popsáno datové rozhraní využitě v komunikačním módu. Pokud chceme pracovat v obrazovém módu, budeme využívat rozhraní grafické. V tomto módu je přenášén přímo obraz generovaný modulem a není tak potřeba jeho další interpretace tak, jak tomu je u datového rozhraní. Specifika grafického rozhraní jsou popsány v této kapitole.



Obr. 2.1 Ukázka využití grafického rozhraní, zařízení: PP1-LD1, UD3-AB4, UD7-AB5

2.1 Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce konkrétního zařízení označíme požadovaný PERUSB modul a krátkým stiskem prostředního tlačítka přejdeme na hlavní obrazovku modulu. Cesta opačným směrem je možná pomocí klávesy escape (nebo extra dlouhým stiskem středního tlačítka). Hlavní obrazovka modulu zobrazuje příslušný měřicí nebo řídicí proces daného senzoru nebo aktuátoru.

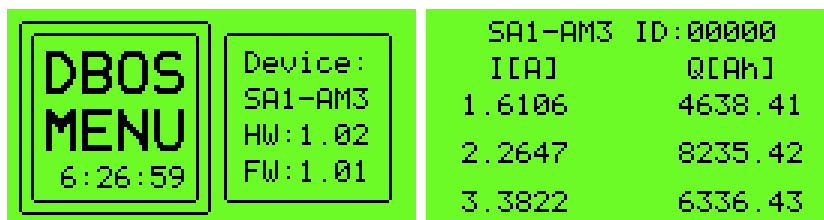

Obr. 2.2 Přechod z hlavní obrazovky zařízení na hlavní obrazovku PERUSB modulu

2.2 Menu modulu

Hlavní menu modulu je rozděleno do čtyřech základních oblastí. SETTINGS nabízí jednoduché globální nastavení modulu. CONSTANTS obsahuje uživatelem definované konstanty modulu. FACTORY ukrývá kalibrační parametry modulu, které jsou dostupné pouze v autorizovaných laboratořích. OVERVIEW zobrazuje přehled výrobních a provozních informací modulu. Přechod z hlavní obrazovky na hlavní menu je umožněn dlouhým stiskem středního tlačítka.




Obr. 2.3 Hlavní menu



2.2.1 Menu Settings


Menu Settings obsahuje jednu položku. Položka Internal LED umožňuje aktivovat nebo deaktivovat interní LED modulu. Defaultně je interní LED aktivní.

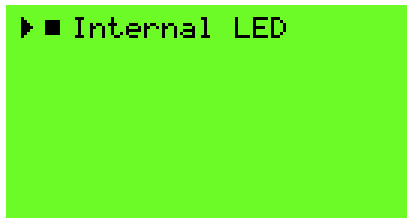

Obr. 2.4 Menu Settings

2.2.2 Menu Constants


Menu Constants obsahuje položku MY NAME, pomocí které lze přiřadit modulu vlastní označení. Defaultně je označení tvořeno názvem modulu a posledními pěti číslovkami identifikačního čísla modulu.

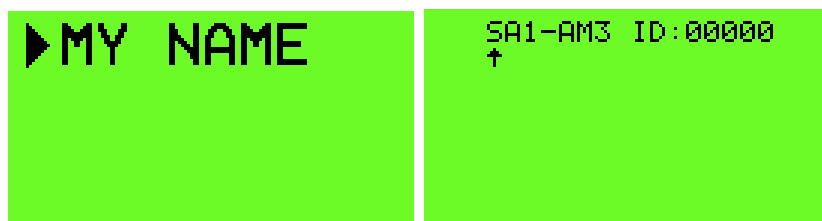

Obr. 2.5 Menu Constants

2.2.3 Menu Overview

Menu Overview nabízí ucelený přehled o výrobních a provozních informacích modulu.

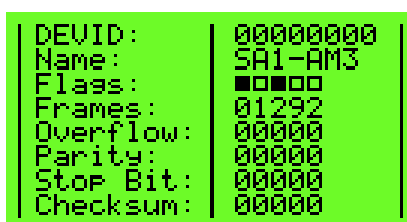

Obr. 2.6 Menu Overview



MARZ
MIKRO **ARZ**.com

www.sensorfor.com



Copyright © 2024